カウンタースリムサインAC 取扱説明書

CUSS-AC280B/W・AC585B/W・AC664B/W・AC798B/W

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

カウンタースリムサインACの取付方法

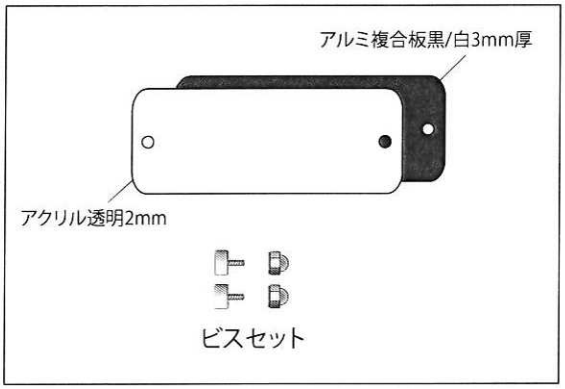

面板とビスは
取外した状態で
お届けします。

①印刷物ポップを面板の透明カバーと背面の間にセットする
(その際セロテープ等で仮止めするとズレにくく作業しやすいです。)

②ビスのヘッド側をゆるめ取りヘッドをアクリルカバー側から背面板の後側にセットし穴に通してネジで固定する。

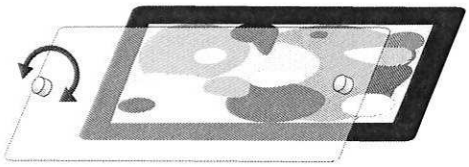

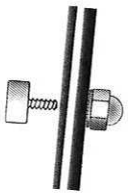

※アルミ複合板・アクリル板に保護シートが貼ってあります。
両面に貼られた保護シートを外しご使用下さい。

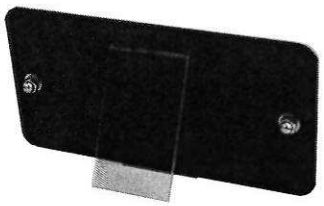

背面

側面

※背面のアクリル支えは両面テープで固定されて外すことはできません。

姉妹品　カウンタースリムサインMC

透明アクリルの支えでリーズナブルなセット

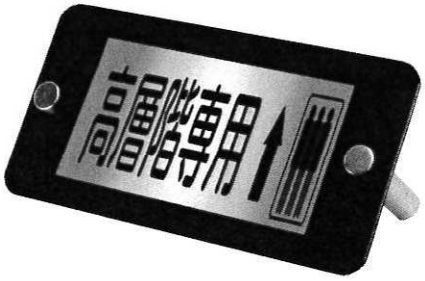

※メイキャップビスで支えるカウンターサイン

背面

側面